


GEBRUIKSAANWIJZING VAATWASMACHINE HOBART OC BERKENHOF - KORTENBERG



- Aanzetten van het toestel:

- Bedieningspaneel

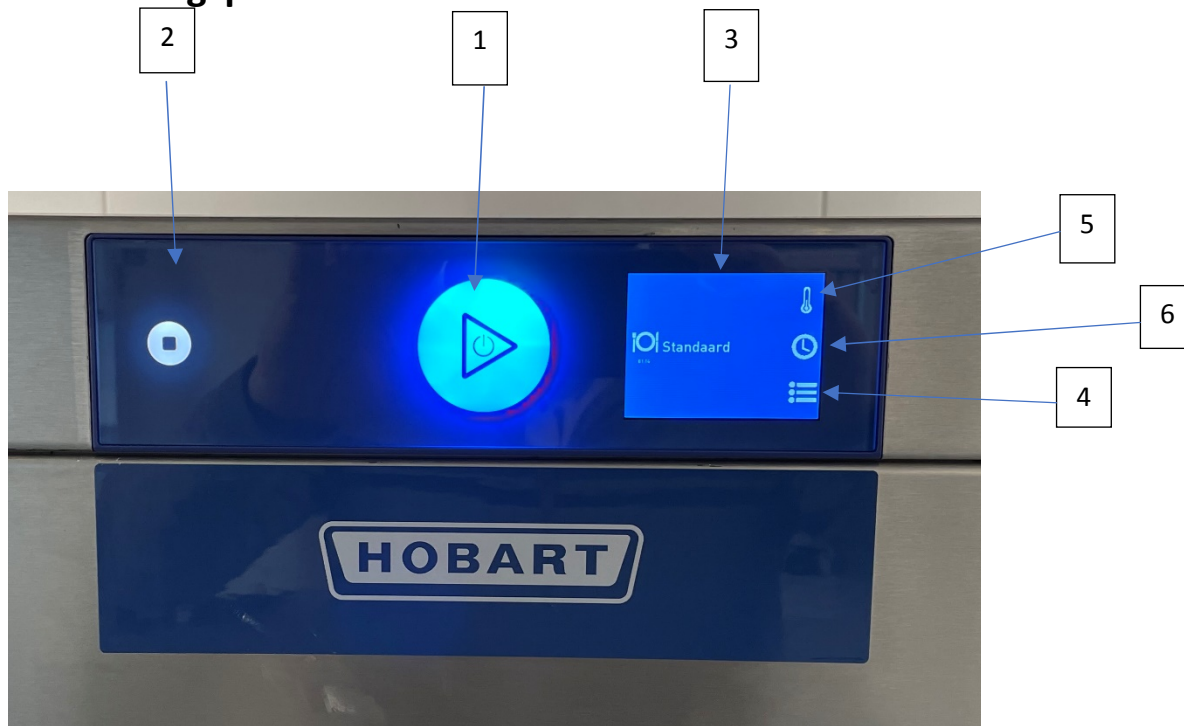

Knop 1;

- De aan/uit knop is kleurloos. Door het indrukken van deze knop wordt de machine ingeschakeld. De machine zal zich vullen met water en het ingebrachte water opwarmen. Dit kan u mee volgen aan de hand van de verkleuring van deze knop die van wit naar gedeeltelijk groen en ten slotte volledig groene inkleuring zal gaan.



Vanaf dan is de machine gebruiksklaar.



Van zodra u een korf in de machine plaatst en de kap vervolgens sluit, start de machine automatisch. De knop zal nu volledig blauw kleuren.



Daarna zal blauw stukje per stukje terug naar groen verkleuren. Dit proces herhaalt zich tot u stopt met werken.

- **Opgelet wanneer u knop 1 te lang ingedrukt zou houden (3 sec), schakelt hij automatisch zijn afsluit- & zelfreinigingsprogramma in en daarna schakelt de machine zichzelf uit.**
- **Bij storing brandt de knop permanent rood. Zie storingen par. 9.1 in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.**
- **De knop brandt afwisselend rood / groen. Beperkt gebruik is mogelijk. Zie storingen par. 9.1 in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.**

Knop 2;

- Bij een verkeerde bediening of een storing kan door indrukken van deze toets de machine zonder afpompen vooraf direct worden uit-eschakeld. De machine is dan nog wel niet spanningsloos.

3 = Display;

- Keuzemenu's / Fout- en informatiemeldingen.

4 = Display navigatieknop

- Scrollen / Instellen / Selecteren

5 = Display navigatieknop

- Menuniveauverandering / Bevestiging / Terug / Storing bevestigen

6 = Display navigatieknop

- Scrollen / Instellen / Selecteren

Displayfuncties (3):

- Door benadering of het indrukken van het display wordt dit geacti-veerd. Bij het activeren verschijnt eerst de wasprogrammakeuze. De gekozen functie wordt geaccentueerd door middel van een kader. Via toets 5 kunnen aanvullende menuniveaus gekozen worden. Wanneer u gedurende 10 seconden niets indrukt, dan wordt het display weer uitgeschakeld.

- Via het display kan u verschillende programma's zelf instellen. Druk op de navigatietoets tot een van de gewenste programma's verschijnt en is omkadert. Wanneer u de kap daarna sluit blijft het gekozen programma automatisch werken tot zolang de machine wordt uitgeschakeld. U kan kiezen uit de volgende programma';

- kort = voor licht vervuilde vaat
- standaard = voor normale vervuilde vaat
- intensief = voor sterkere vervuilingen
- continue = voor zwaardere vervuilingen

- hygiëne = zie paragraaf 7.10 in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing
- grondige reiniging = programma voor het verwijderen van hard-nekkige aanslag op het vaatwerk. (zie paragraaf 7.11 in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing)
- Na het beëindigen van de vaatwas, houdt u de knop (1), 3 sec. lang ingedrukt, zodat de machine van zichzelf haar afsluit- & zelfreinigingsprogramma inschakelt en de machine zichzelf daarna ook uitschakelt.

Reiniging:

Maak de machine niet schoon met chloor-, zuur- of metaal-houdende producten. Gebruik ook geen metaalborstels.

Nadat de machine zichzelf gereinigd en uitgeschakeld heeft, opent u de kap. Verwijder de vaatkorfhouder Vervolgens neemt u de filter uit het toestel en maakt u dit schoon



Zorg dat er geen vuilresten in de aanzuigopening van de pomp terecht komen. Spoel het vuilfilter af onder stromend water.

Daarna plaatst u de filter weer in zijn originele positie. Als u deze niet juist terug geplaatst wordt kan het zijn dat de machine niet in werking treed.

**Met het handvat van de filter
verwijdert u de filterplaat.
Maak deze ook zuiver.**



Vervolgens reinig het waterreservoir.



**Plaats de filterplaat terug als ook de vaatkorfhouder.
Laat daarna de kap open voor ventilatie.**

Haal regelmatig de was- en spoelarmen uit de machine, zowel bovenaan als onderaan en reinig deze. Vervolgens plaatst u deze terug. Dit kan zeer eenvoudig door middel van het indrukken van de klikbevestiging en vervolgens de armen op te heffen of naar beneden te brengen.

Nadat de machine een ingesteld aantal wasbeurten heeft bereikt, verschijnt op het scherm “ Hygiëneprogramma uitvoeren” op het display. Dit moet helaas worden opgevolgd. Dit doet u voordat u de machine uitschakelt. Neem het uitneembaar binnenrek voor de geleiding van de vaatwaskorven uit de machine en breng 2 Hobart reinigingstabletten in de machine. Vervolgens sluit u de kap. Druk zo vaak op de navigatietoets tot het hygiëneprogramma verschijnt en is omkadert. Druk dan op de knop aan / uit. Na beëindiging schakelt de machine zichzelf ook uit.